

تأتي الوحدة داخل الكرتون تأكد من السلامة الخارجية




يتم اخراج الوحدة الخارجية وفحصها



يتم فحص الوحدة الخارجية من الجهة الأخرى



يتم فك الشبكة وفحص مروحة المكثف

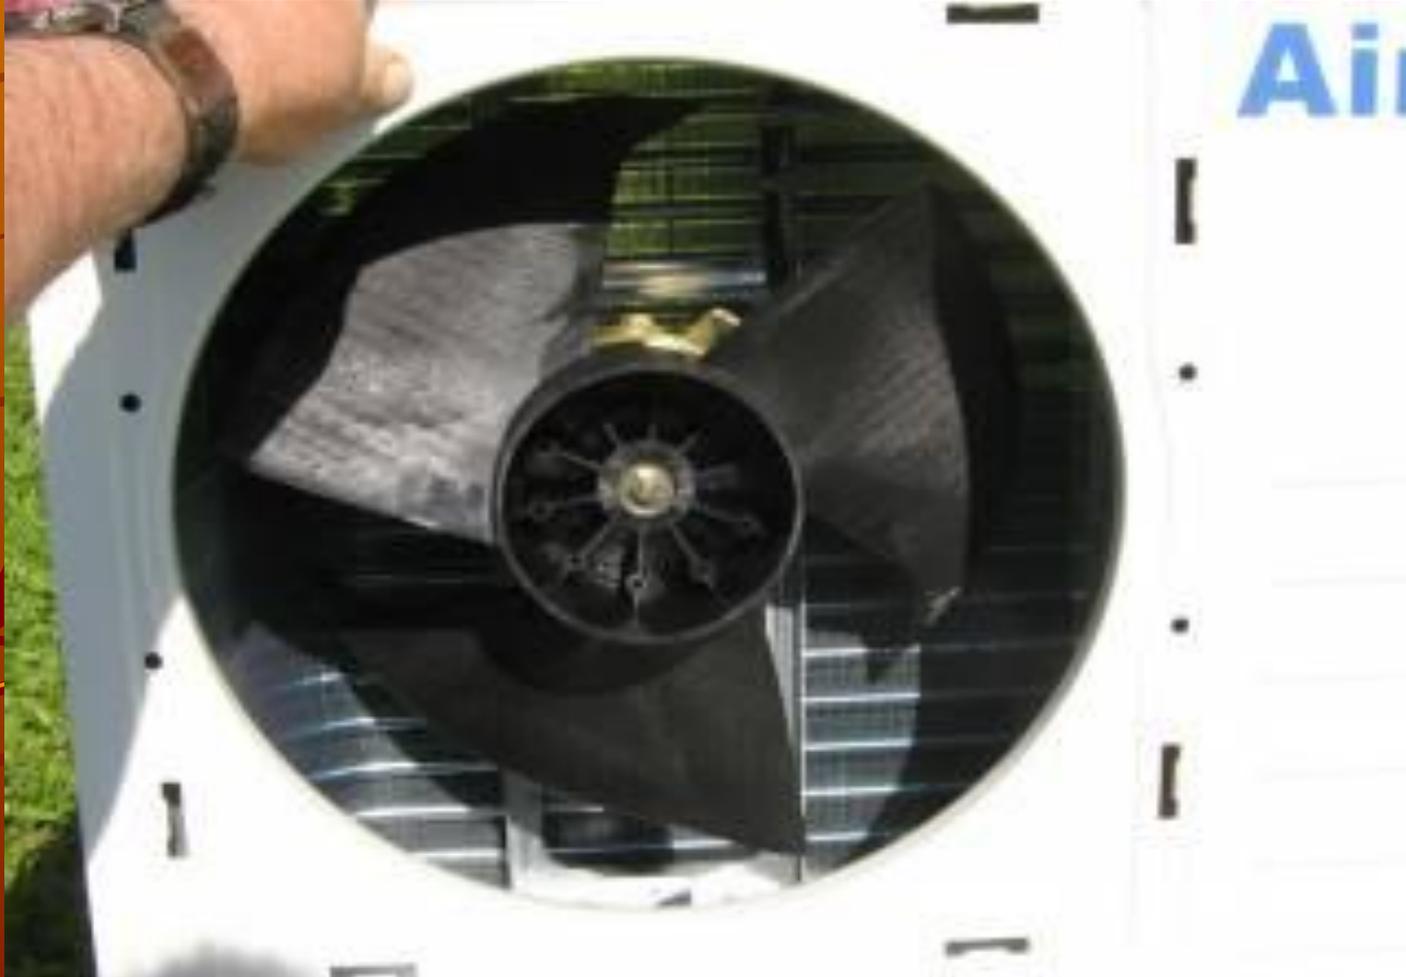

يتم التأكد من اجزاء التركيب المساعدة



يتم التأكد من اسلاك التوصيل ومواسير التوصيل



يتم التأكد من حامل التعليق ووحدة الريموت كنترول



فحص دخول الاسلاك الرئيسي



فحص الوحدة الداخلية



تركيب فلتر الهواء بالوحدة الداخلية



فحص مواسير التبريد وفك صواميل الضاغط قليلا بعد الشحن والنقل



فحص الابلف العاكس



فحص دخول الكهرباء بالوحدة الخارجية



فحص وتثبيت ترموستات ضد التجمد



التأكد من ان المواسير لا تلامس اجزاء معدنية



البدء فى تثبيت الحامل للوحدة الداخلية



تثبيت حامل الوحدة الداخلية



عمل ثقب بقطر ٣ بوصة لخروج المواسير والاسلاك وخرطوم تصريف الماء



توصيل اسلاك الوحدة الداخلية



تعديل المواسير الى جهة الخروج



تركيب الوحدة الداخلية على الحامل بحيث تركيب
من اعلى اولا ثم تضغط الى اسفل مع خروج
الاسلاك والمواسير وخرطوم تصريف الماء



يتم عزل المواسير بشرائط عازل مناسب



قبل تركيب وصلات المواسير على الوحدة الخارجية يتم وضع قليلا من زيت التبريد على سن الوصلات



بعد التفريغ والشحن يتم تشغيل الوحدة للاختبار

