

# أنظمة إنذار وكشف الحريق



جامعة وتدفيف

كلية  
الإلكترونيات  
والاتصالات  
Electro!

[electro.zaghost.com](http://electro.zaghost.com)



أنظمة إنذار وكشف الحريق

FIRE ALARM AND DETECTION SYSTEMS



## أنظمة إنذار وكشف الحريق

### أ- الغرض من أنظمة إنذار وكشف الحريق

الغرض الرئيسي من هذه الأنظمة هو سرعة الاستجابة إلى الحريق ثم تحويل هذه الاستجابة المبكرة إلى إشارة سمعية ومرئية لتنبيه فرد أو مجموعة الأفراد الموجودة في المبنى أو المكان أو مركز الإغاثة أو الإطفاء أن هناك حريق في مراحله المبكرة ويعتبر الإنسان أعظم كاشف حريق على وجه الأرض لما حباه الله من حواس السمع - اللمس - الشم - التذوق - الرؤية بالإضافة إلى العقل. وهي مجموعة الحواس التي لا يمكن أن تجتمع في أي كاشف إلا أن الإنسان في حركة دائمة وقد لا يتصادف وجوده في مكان الحريق أو يكون مريضاً أو نائماً أو في حالة عقلية لا تسمح له بكشف الحريق .

وبطبيعة الحال لا تستطيع كواشف الحريق تمييز سبب الحريق أو تقييم مدى شدته وبالتالي قد تتسبب الإنذارات الكاذبة لهذه الكواشف إلى بعض المشاكل التي في الواقع لا تعبر عن خطأ من الكشف بل قد ترجع إلى اختيار أنواع من الكواشف غير المناسبة أو للتوزيع العشوائي لها بدون دراسة هذا وقد اتفق على أن الإشارة السمعية لكاشف الحريق يجب أن تكون أعلى من مستوى الصوت السائد بالمنطقة بمقدار (15) ديبيل علاوة على ضرورة أن تكون هذه الكواشف مصممة طبقاً للمعايير القياسية العالمية ومختبرة تحت إشراف معامل اختبار معروفة 0




### ب- مراحل الحريق

معظم الحرائق بمراحل أربعة متميزة هي

**PRELIMINARY STAGE**  
**المرحلة الابتدائية**  
**SMOKING STAGE**  
**المرحلة الدخانية**  
**FLAME STAGE**  
**مرحلة اللهب**  
**HEAT STAGE**  
**مرحلة الحرارة**


### المرحلة الابتدائية :

تلخلو هذه المرحلة من مشاهدة الدخان أو اللهب حتى الإحساس بالحرارة ولكن ما يحدث في هذه المرحلة هو توليد كمية من جسيمات الاحتراق نتيجة عملية التحليل الكيميائي ، وهي أجسام لها حجم وزن ولكن يصعب رؤيتها بالعين المجردة لصغر حجمها المتناهي وقد تنمو سريعاً هذه المرحلة أو ببطيء خلال فترة زمنية قد لا تتعدي دقائق معدودة وتستجيب كواشف التأمين لهذه المرحلة.

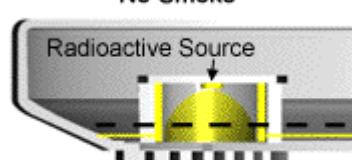

### المرحلة الدخانية :

مع استمرار تطور الحريق تتزايد كمية جسيمات الاحتراق إلى الحد الذي يمكن فيه رؤيتها بالعين المجردة وهو ما يطلق عليه في هذه الحالة (الدخان) ولكن حتى هذه المرحلة لا يلاحظ أي لهب أو حرارة وتستجيب الكواشف الكهروضوئية لهذه المرحلة.

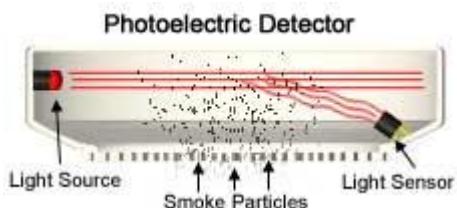


### مرحلة اللهب :

июن 2010



## أنظمة إنذار وكشف المريق

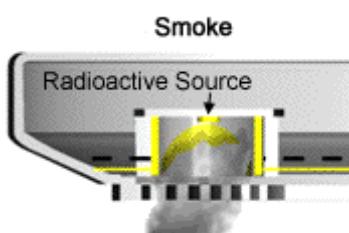

مع تطور ونمو الحريق أكثر وأكثر يصل إلى نقطة الاشتعال وظهور اللهب وفي هذه المرحلة يتزايد تصاعد الأدخنة والإحساس بالحرارة ، و تستجيب الكواشف تحت الحراء لهذه المرحلة.

### مرحلة الحرارة:

في هذه المرحلة تكون كمية كبيرة من الحرارة واللهب والدخان والغازات السامة وتتميز هذه المرحلة بتطورها السريع جداً والذي لا يستغرق أكثر من ثوان معدودة علاوة على أن انتقال مرحلة اللهب وتحولها إلى مرحلة حرارة يتم عادة بسرعة كبيرة ، و تستجيب كواشف الحرارة لهذه المرحلة.

### ج-أنظمة الإنذار:

تقوم أنظمة الإنذار بالكشف والتحكم في الحريق وتنقسم إلى نظامين:

#### 1-النظام العادي: System Conventional:

هو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها على منطقة معينة تعطى إنذار على هذه المنطقة التي من خلالها يتحرك رجل الأمان في هذه المنطقة ويكتشف مكان الحريق.

#### 2-نظام معنون Addressable System:

هو النظام الذي يعتمد على أن مجموعة الكواشف المتصلة ببعضها في المنطقة تأخذ أرقام وأسماء الأماكن التي يوجد بها الكاشف بحيث أنه عندما يظهر حريق على لوحة التحكم يظهر بيان رقم الكاشف واسم المنطقة وساعة حدوث الحريق وعلى ذلك يعتمد هذان النظمان على:

##### (1) لوحة التحكم:

- أ- تقوم بالتحكم في النظام وتغذيته بالجهود اللازمة ومراقبة عمله حيث يصل إليها الإنذار من الكاشفات وتقوم بتشغيل الأجراس والسراسين ولambilat البيانات.
- ب- تعطى إنذار صوتي وضوئي عند حدوث الحريق مع تحديد منطقة حدوثه.
- ج- تعمل بالتيار الكهربائي للمدينة (220 فولت 50 هرتز) ومردودة ببطاريات احتياطية تعمل آلياً في حالة انقطاع التيار الكهربائي وبها جهاز شحن يقوم بشحن البطاريات عند عودة التيار.
- د- مزودة بإمكانية الاختبار الذاتي وتقوم بإعطاء إشارة إنذار صوتي في حالة حدوث عطل في اللوحة أو في أي جزء من مكونات النظام أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو فصل البطاريات.
- هـ- مزودة بمفتاح لإعطاء إنذار عام لإخلاء الموقع.
- و- مزودة بمجموعة لواقط "رباعيات" وذلك لإيقاف أجهزة التكييف وفصل التيار الكهربائي

### (2) كواشف نواتج الاحتراق:

تشمل كواشف نواتج الاحتراق مجموعة الأجهزة التي يطلق عليها بكواشف الحريق Fire Detection وقد تم تصميم نظام تشغيل هذه الكواشف لكي تعمل عند قيامها بكشف أحد النواتج الرئيسية الأربع للاحتراق وهي:

#### أ - كواشف الغازات المتأينة (نواتج الاحتراق غير المرئية)

#### Ionized Gases Detectors (Invisible Products Of Combustion)

تعتبر ظاهرة النار هي ما يحدث من تأين للجزئيات عند خضوعها للاحتراق وهذه الجزيئات مختلة التوازن في الإلكترون مما يجعلها تميل لسرقة الإلكترونات من جزيئات أخرى ، و تستخدم كواشف الغازات المتأينة هذه الظاهرة في تشغيل هذا النوع من الكواشف.

يوجد في الكاشف غرفة استشعار مزودة بفتحة صغيرة لدخول الهواء الموجود في الغرفة أو المكان المطلوب حمايته. ويوجد بجوار فتحة الغرفة من الداخل كمية صغيرة من مادة مشعة تعمل على تأين هواء غرفة الكاشف كما يوجد داخل الكاشف أيضاً صفيحتين كهربائيتين أحدهما موجبة الشحنة والأخرى سالبة ، وتوجد الصفيحة السالبة على مسافة أقرب لمصدر المادة المشعة ، و تعمل الجسيمات المتأينة بفعل المادة المشعة على تحرير الإلكترون يرتحل إلى الصفيحة الموجبة مما يسبب تدفق تيار يمر بين الصفيحتين بصفة مستمرة و عند حدوث حريق ودخول منتجات الحريق المتأينة بفعل النار داخل غرفة الكاشف ، وحيث أنها مختلة التوازن (أي تحتاج للكترونات) فتعمل على التقاط الإلكترونات المارة بين الصفيحتين (اللتان تعملان على تدفق التيار) مما يؤدي إلى توقف التيار المتدايق وإطلاق الإنذار.

### ب - كواشف الدخان (نواتج الاحتراق المرئية)

#### Smoke Detectors (Visible-Products – Of – Compustion)



## أنظمة إنذار وكشف المركب

يتم تصنيع كواشف الدخان باستخدام خلية كهروضوئية مقرنة بمصدر ضوء معين. وهذه الخلية عبارة عن قرص مسطح يحول الضوء المسلط عليه إلى تيار كهربائي. وهذه الخلية تستخدم بطريقتين لكشف الدخان:

الأولى : باستعمال الشعاع Beam.

والثانية : بالاعتماد على مقاومة الشعاع Refractory وتشتيته.

وتعتمد طريقة الشعاع بسليل شعاع ضوئي عبر المنطقة المطلوب حمايتها حتى يصل داخل الخلية الكهروضوئية. وحيث أن هذه الخلية تعمل على تحويل هذا الشعاع إلى تيار كهربائي بصفة دائمة (طالما مسلط عليها الشعاع) ويستخدم هذا التيار للاحتفاظ بمقفل الدائرة مفتوحا ، وعند اعتراض الدخان مسار الشعاع الضوئي يتوقف التيار الكهربائي مما يؤدي إلى غلق الدائرة وإطلاق الإنذار.

وتعتمد طريقة مقاومة الشعاع على استخدام الخلية الضوئية بطريقة عكسية، حيث يتم إمرار شعاع ضوئي داخل غرفة صغيرة بحيث لا يسلط على أو يصطدم بالخلية الضوئية ، وبالتالي لن يكون هناك تيار كهربائي نتيجة لذلك ، أما مفتاح الدائرة في هذا النوع فهو الإلكتروني ويظل مفتوحا طالما لا يوجد هناك تدفق للتيار الكهربائي ، وعند دخول الدخان داخل الغرفة يعمل على تفريغ وتشتيت الشعاع الضوئي بطريقة عشوائية مما يؤدي إلى سقوط جزء من الشعاع الضوئي المشتت على الخلية الضوئية ويتحوال إلى تيار كهربائي يقفل المفتاح الإلكتروني وإطلاق الإنذار.

### ج - كواشف الحرارة : Heat Detectors

تعتبر الحرارة الناتجة الوفيرة للاحراق التي يتم كشفها بأجهزة معينة تستخدم المبادى الأولية الثلاثة لفيزياء الحرارة:

أولاً : تعمل الحرارة على تمدد المواد.

ثانياً : تعمل الحرارة على صهر المواد.

ثالثاً : يمكن كشف الخواص الكهرومagnetica للمعدن الساخن.


وبالتالي فإن هناك ثلاثة مجموعات من الأجهزة تستخدم هذه المبادى في كشف الحرائق وهي أجهزة:

معدل ارتفاع درجة الحرارة.

الخليط من درجة الحرارة الثابتة / معدل ارتفاع درجة الحرارة.

\* درجة الحرارة الثابتة Fixed Temperature :

يتم تصميم كواشف درجة الحرارة الثابتة لعمل عند درجة حرارة معينة.

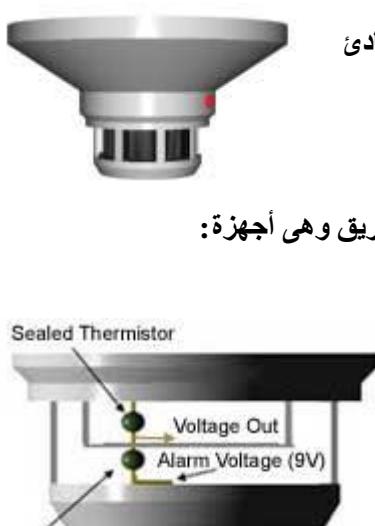

#### النوع الأول:

درجة الحرارة الثابتة مزدوج المعدن ويستخدم فيه معدنين أو سبيكتين لكل

معدن أو سبيكة منها معامل تمدد مختلف عن الآخر عند تسخينهما ، ويتم تشكيل المعدنين في شرائح رفيعة متحدة مع بعضها لتكوين شريحة واحدة ، ويسمح تأثير الحرارة بتمدد المعدن ذو معامل التمدد الأكبر بأن يتمدد بسرعة أكبر مما يؤدي إلى تقوس الشريحة تجاه جانب المعدن ذو معامل التمدد الأقل ثم يتم حساب مقدار التقوس والفرق في التمدد بين المعدنين عند درجة حرارة محددة.

يتم بعد معرفة مقدار تقوس المعدن والفرق في التمدد بوضع الشريحة المزدوجة داخل غرفة (الكافش) بطريقة تتيح قفل الموصلين الكهربائيين عند بلوغ مقدار معين من التقوس وإطلاق الإنذار.

#### النوع الثاني:

يعتمد هذا النوع على مبدأ أن معظم المعادن تتصهر عند تعرضها للحرارة علاوة على ذلك فإن درجة انصهار معظم المعادن محددة للغاية بمعنى أن درجة انصهار المادة الصلبة لا تتغير ، وتستخدم سبانك المعادن اللينة ( ذات درجة



الانصهار المنخفضة) لهذا الغرض بعد أن يتم تعديل مكونات السبيكة حتى يتم تحقيق درجة انصهار محددة ينطلق بعدها الإنذار.

### النوع الثالث:

يعتمد هذا النوع على تمدد المذيبات بالحرارة ، حيث يتمدد المذيب ويبدأ في التبخر عند تعرضه للحرارة مما يؤدي إلى زيادة ضغطة البخاري ويتم وضع المذيب داخل قنية زجاجية قابلة للكسر مصممة لتهشم عند ضغط معين ويتم معايرة ضغط بخار المذيب الذي عنده يتم كسر الزجاج وفي نفس اللحظة يسجل أيضاً درجة الحرارة التي أدى عندها الضغط لتهشيم الزجاج وبذلك يمكن تحديد درجة الحرارة المحددة لكسر الزجاج. ويتم بعد ذلك وضع هذه الزجاجة داخل جهاز الكشف لنفصل بين الموصلين وعند كسر الزجاج يقفل الموصلين الدائرة ويتم إرسال الإنذار. ويمكن الاعتماد إلى حد كبير على كواشف درجات الحرارة الثابتة ولكن يعييها أن حساسيتها منخفضة جداً ، ومعظم هذه الأنواع من الكواشف يجب استبدالها بعد استشعارها للحرق.

### \***كواشف معدل ارتفاع الحرارة : Rate Of Rise Detectors**

تعتمد كواشف معدل الارتفاع على خواص التمدد للحرارة والاستثناء الرئيسي كاشف معدل الارتفاع الكهروحراري. تستخدم معظم كواشف معدل الارتفاع غرفة صغيرة مملوقة بالهواء قاعها مصنوع من غشاء معدني رقيق ومن وهى تعرف بـ كواشف معدل الارتفاع الحرارية Pneumatic Rise Rate Of . وعندما يتمدد الهواء داخل الغرفة يدفع الغشاء بالقوة في الاتجاه الخارجي وعند اندفاع الغشاء إلى مستوى محدد مسبقًا فإنه يجر مجموعة من الموصلات الكهربائية بفتح أو قفل الدائرة وهذا التغير في التيار يعمل على إرسال إشارة إلى لوحة الإنذار.

يطلق على النوع الأول "الكواشف الموضعية " Spot Detectors وتبدو هذه الكواشف على شكل نصف كرة ويتميز لونها بلون النحاس ، ويجب أن يراعى أنه في حالة طلاتها بألوان أخرى خلاف لون المصنع يجب استبدالها فوراً حيث أن طلاء أي كاشف يؤثر على قدرته على الإحساس وكشف الحرارة.

والنوع الثاني يستخدم أنبوب ممتد فوق المنطقة المطلوب حمايتها ويعمل الحيز الموجود داخل الأنابيب عمل الغرفة ويتصل الأنابيب بوعاء تشغيل به غشاء من مرن يعمل بنفس فكرة الغشاء السابق.

كما أن هناك أنواع أخرى عديدة تعمل على نفس الأسس والقواعد السابق الإشارة إليها

### \***كواشف مجموعة (خلط) معدل الارتفاع ودرجة الحرارة الثابتة:**

#### **Combination Rate-Of-Rise Fixed Temperature Detectors**

وتعمل هذه الكواشف طبقاً للاسم الذي أطلق عليها على أساس معدل ارتفاع درجة الحرارة وفكرة الحرارة الثابتة وهذا يسمح ويتتيح حساسية أكبر للكاشف.

### د - الكواشف الضوئية : Light Detectors

يطلق على الكواشف الضوئية أيضاً كواشف اللهب Flame Detectors وهناك نوعان رئيسيان من الكواشف الضوئية:

الأولى: تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة فوق البنفسجية 0. Ultraviolet

الثانية: تكشف الضوء الموجود في طيف الأشعة تحت الحمراء Infrared.

تعمل الكواشف فوق بنفسجية على كشف الضوء الإلكتروني بالنسبة لموجات الضوء القصير التي لا يمكن رؤيتها بالعين وعادة ما تكون هذه الموجات مصحوبة باللهب كثيف جداً.

والمشكلة بالنسبة لهذا النوع من الكواشف أن الأشعة فوق البنفسجية توجد في أشعة الشمس وأقواس اللحام مما يؤثر على الكاشف بإعطاء إنذارات كاذبة ، لذلك يفضل استخدام هذا النوع في الأماكن التي لا تؤثر عليها البيئة الخارجية.

تعمل كواشف تحت الحمراء بكفاءة أكبر عند فصلها عن منابع مصادر الاشتغال مما يجعل استخدامها في مراقبة المساحات الكبيرة ذو فاعلية كبيرة. وتعمل الكواشف على إطلاق الإنذار عند تقييدها الأشعة تحت الحمراء.

وتقوم أجهزة الإنذار بتوفير خدمات أخرى متعددة علاوة على وظيفتها الأصلية يمكن تلخيصها فيما يلي :

-إيقاف أنظمة التهوية أو التسخين وتكييف الهواء للتحكم في الدخان.

-قلل أبواب الحريق.

-إعادة المصاعد إلى الدور الأرضي تلقائياً.


-تشغيل نظام إطفاء.

## أنظمة إنذار وكشف الحريق

-إبلاغ مركز الإطفاء

**كيفية حساب وتصميم نظام الإنذار:**

هناك بعض النقاط التي توضع في الحساب عن وضع تصميم إنذار الحريق العادي أو المعنون

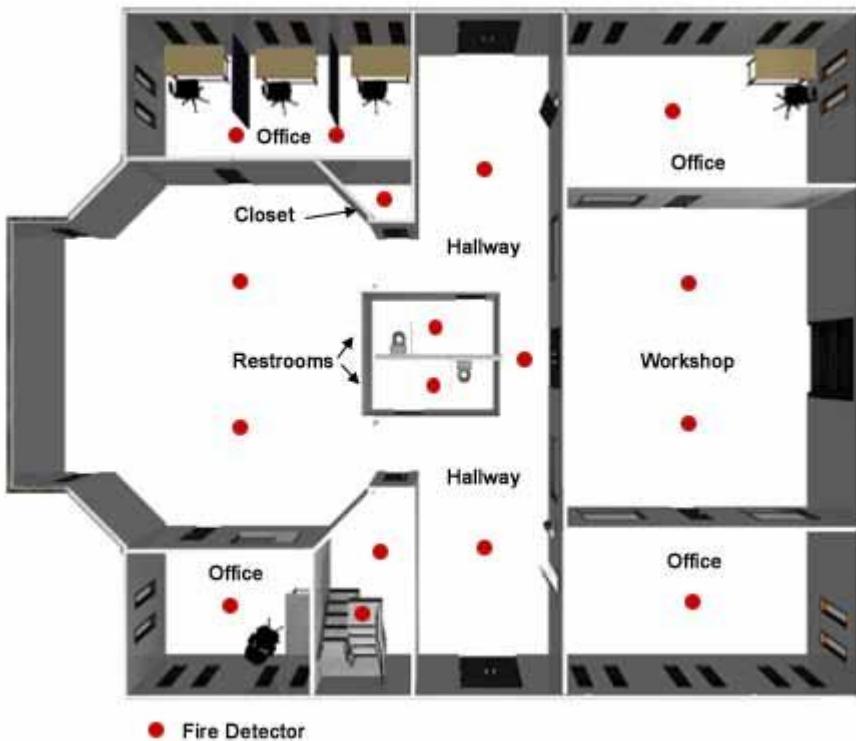

1. المسافة الكلية التي يتم تغطيتها لا يجب أن تزيد عن 2000 متر مربع.

2. كاشف الدخان يغطي مساحة حوالي 60 متر مربع.

3. كاشف الحرارة يغطي مساحة 50 متر مربع.

4. المسافة المناسبة التي تمكن رجل الأمن التحرك خلال المنطقة التي حدث بها الحريق حوالي 30 متر مربع ويمكن استخدام لمبات البيان في الأماكن المغلقة.

5. يوضع في الاعتبار خط الإنذار لا تزيد عدد كواشفه عن 20 كاشف في النظام العادي.

6. المنطقة الواحدة يمكن تغطيتها بخط إنذار واحد حتى لو كان يحتوى على عدد غرف صغيرة مع غرفة كبيرة.

Z2 OFFICE B Z1 Z1  
Z1

**Z1 OFFICE A**

إذا كان هناك مبني مساحة أدواره 300 متر مربع أو أقل يمكن تقسيمه بالشكل التالي:-

FLOOR2 Z6 Z4 Z2 Z1

FLOOR1 Z6 Z5 Z3 Z1

إذا كان هناك مبني مساحة أدواره تزيد عن 300 متر مربع في هذه الحالة كل دور يأخذ خط إنذار منفصل كما بالرسم

FLOOR3 ZONE3

FLOOR2 ZONE2

FLOOR1 ZONE1

للتأشير وللاستكمال الموضوع بشكل مبسط يمكننا القول بأنه تنقسم أنظمة الكشف والإنذار عن الحريق إلى الأنواع

الرئيسية التالية:

**Conventional Type**

وهي أنظمه يتم توصيل كل مجموعة من أجهزة الكواشف بدائرة كهربائية واحدة لمراقبة منطقة إنذار في مبني بحيث يعطي أي كاشف أو جهاز بالمجموعة إشارة لللوحة الإنذار الرئيسية بوجود حريق في منطقة الإنذار كل بدون تحديد لرقم أو عنوان الكاشف.

**Addressable systems**

في هذه الحالة يكون لكل كاشف رقم محدد وعنوان محدد يظهر في لوحة الإنذار ، ومن مميزات هذا النظام أنه يمكن التحكم في كل كاشف على حده ويمكن عزله عن طريق البرنامج وتشغيل باقي الدائرة لحين الإصلاح.

**أنظمة المقارنة التحليلية Analog Systems**

في هذا النظام يتم تبادل الإشارات بين لوحة التحكم والكاشف لبيان درجات تغير الحالة في المنطقة المحمية ويقوم البرنامج بتحليل هذه البيانات بصفه مستمرة لتحديد ما إذا كان الوضع طبيعي أم أن هناك أمر غير عادي وهذا النظام

## أنظمة إنذار وكشف الحريق

يعتمد على الكواشف المعونة.  
وتنقسم كواشف الحريق إلى ما يلي:  
 - كواشف حرارة  
 - كواشف دخان  
 - كواشف لهب  
 - كواشف مزدوجة ( تجمع بين وظيفتين )



من المعروف أن كل جهة مصنعة تقوم بتحديد المسافات البينية للكواشف ( طبقاً لنوع الكاشف ) ولكن هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند التركيب مثل:  
 تركيب الكواشف بحيث تكون بعيدة عن أقرب حائط بمسافة لا تقل عن 10 سم  
 كواشف الحرارة للأسقف المرتفعة يتم تركيبها بحد أقصى ارتفاع 7 متر في الأجواء متوسطة درجة الحرارة ، وحد أقصى 9 متر في الأجواء المرتفعة الحرارة.  
 في حالة وجود قواطع تقسم المكان إلى فراغات صغيرة ، وإذا كانت المسافة بين نهاية القاطع والأسقف أقل من 45 سم فيتم التعامل مع كل فراغ كوحدة منفصلة.  
 بالنسبة للأسقف الأفقية فإن أقصى مسافة بينية للكواشف متعارف عليها هي 9 متر.

أجهزة الإنذار الصوتية يجب أن تصدر شدة صوت أعلى بمقدار 15 ديسيلل عن مستوى الضوضاء في المنطقة المركبة بها.  
 مستوى شدة الصوت لا يقل عن 75 ديسيلل على بعد 3 متر من جهاز الإنذار.  
 أما النوع الثالث فهو الفيتو سيل:-

وهو يستخدم في المبني التي يكون أسقفها عالية بالمعنى يكون السقف ارتفاعه فوق 10 متر والفيتو سيل عبارة عن جهازين بينهم شعاع وعندما يقطع الدخان هذا الشعاع يعطي إنذار مع العلم أن هذه الأجهزة يتم تركيبها على حوائط الغرفة .

تم تحميل هذا الكتاب من مدونة الكترو

[electro.zaghost.com](http://electro.zaghost.com)

